

## Flejes, Hebillas y Herramientas

### Flejes en Acero Inoxidable AISI 316

#### B810



Nº CODIGO	Diámetro (mm)	Modelo
810-10-10	FLEJE 3/8"	PB-203
810-12-12	FLEJE 1/2"	PB-204
810-16-16	FLEJE 5/8"	PB-205
810-19-19	FLEJE 3/4"	PB-206

### Hebillas en Acero Inoxidable AISI 316

#### B811



Nº CODIGO	Diámetro (mm)	Modelo
811-10-10	HEBILLA 3/8"	PB-253
811-12-12	HEBILLA 1/2"	PB-254
811-16-16	HEBILLA 5/8"	PB-255
811-19-19	HEBILLA 3/4"	PB-256

### Herramienta

#### B812



Nº CODIGO	Descripción
812-01-01	Herramienta Flejadora


### COMO INSTALAR BANDAS CON LA HERRAMIENTA

**PASO 1:** Hale la cantidad de banda necesaria por le hueco central o abertura superior de la caja. Deslice la hebilla sobre la banda con las orejas de la hebilla alejadas de usted. Enrolle la banda alrededor del objeto donde será colocada. A continuación, doble el extremo de la banda por debajo de la hebilla.

**PASO 2:** Posicione la banda dentro de la ranura que hay en la nariz de la herramienta. Aplique presión sobre la palanca de fijación y continúe aplicando tensión hasta que la banda deje de moverse a través de la hebilla.

**PASO 3:** Doble la herramienta hacia adelante por encima de la hebilla mientras retrocede una vuelta de manija de tensión, para evitar que la banda se rompa. Corte la banda halando la palanca de la cuchilla de corte.

**PASO 4:** Sujete el extremo de la banda mientras remueve la herramienta. Finalmente, asegure la banda doblando las orejas de la hebilla sobre el extremo de la banda.

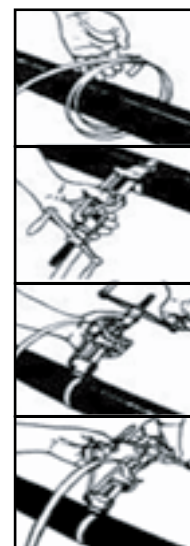

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS