


Adaptadores para conexiones de mangueras

Tee rosca macho UNF asiento JIC 37° a rosca macho BSPT a rosca macho UNF asiento JIC 37°

D0527

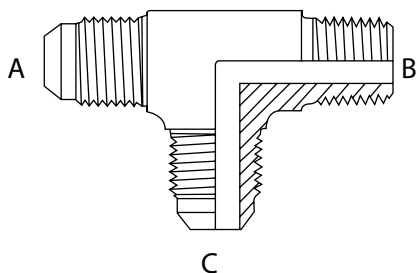


Material Hierro Zincado

N° CODIGO	Ø EXTERIOR TURBO	Tamaño de la Rosca		
		A / UNF	B / BSPT	C / UNF
02-02-02	1/8"	5/16"-24h	1/8"-28h	5/16"-24h
03-02-03	3/16"	3/8"-24h	1/8"-28h	3/8"-24h
04-02-04	1/4"	7/16"-20h	1/8"-28h	7/16"-20h
05-02-05	5/16"	1/2"-20h	1/8"-28h	1/2"-20h
06-04-06	3/8"	9/16"-18h	1/4"-19h	9/16"-18h
06-06-06	3/8"	9/16"-18h	3/8"-19h	9/16"-18h
08-06-08	1/2"	3/4"-16h	3/8"-19h	3/4"-16h
08-08-08	1/2"	3/4"-16h	1/2"-14h	3/4"-16h
10-08-10	5/8"	7/8"-14h	1/2"-14h	7/8"-14h
12-12-12	3/4"	1 1/16"-12h	3/4"-14h	1 1/16"-12h
14-12-14	7/8"	1 3/16"-12h	3/4"-14h	1 3/16"-12h
16-16-16	1"	1 5/16"-12h	1"-11h	1 5/16"-12h
20-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"-11h	1 5/8"-12h
24-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"-11h	1 7/8"-12h
32-32-32	2"	2 1/2"-12h	2"-11h	2 1/2"-12h

Tee rosca macho UNF asiento JIC 37° a rosca macho UNF asiento JIC 37° a rosca macho BSPT

D0528

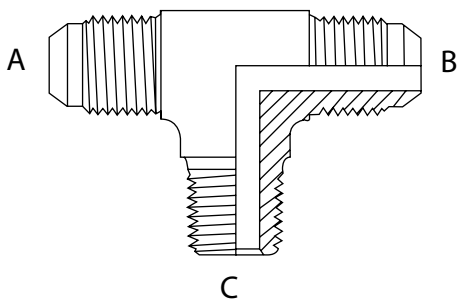

Material Hierro Zincado

N° CODIGO	Ø EXTERIOR TURBO	Tamaño de la Rosca		
		A / UNF	B / UNF	C / BSPT
02-02-02	1/8"	5/16"-24h	5/16"-24h	1/8"-28h
03-03-02	3/16"	3/8"-24h	3/8"-24h	1/8"-28h
04-04-02	1/4"	7/16"-20h	7/16"-20h	1/8"-28h
05-05-02	5/16"	1/2"-20h	1/2"-20h	1/8"-28h
05-05-04	5/16"	1/2"-20h	1/2"-20h	1/4"-19h
06-06-04	3/8"	9/16"-18h	9/16"-18h	1/4"-19h
06-06-06	3/8"	9/16"-18h	9/16"-18h	3/8"-19h
08-08-06	1/2"	3/4"-16h	3/4"-16h	3/8"-19h
08-08-08	1/2"	3/4"-16h	3/4"-16h	1/2"-14h
10-10-08	5/8"	7/8"-14h	7/8"-14h	1/2"-14h
12-12-12	3/4"	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	3/4"-14h
14-12-14	7/8"	1 3/16"-12h	1 3/16"-12h	3/4"-14h
16-16-16	1"	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	1"-11h
20-20-20	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	1 1/4"-11h
24-24-24	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	1 1/2"-11h
32-32-32	2"	2 1/2"-12h	2 1/2"-12h	2"-11h



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com